Owner's Manual

Korus V400L and V600L Series Wireless Speakers

Manual del Usuario

Altavoces inalámbricos series V400L y V600L de Korus

Manual do Proprietário

Alto-falantes sem fio Korus Séries V400L e V600L

KorusSound.com

Please also read the important *Korus FCC, IC, and Safety Information*, provided separately, before using this product.

Sírvase leer además la importante *Información de Seguridad, de la IC y de la FCC de Korus*, que se entrega por separado, antes de usar este producto.

Antes de usar este produto, leia também as importantes *Informações da FCC, IC e Informações de Segurança da Korus*, fornecidas separadamente.

Table of Contents

Compatible Devices 1
Speaker Buttons and Lights 2
Speaker Connectors 3
Available Batons 4
Setting Up Your First Baton 4
Adding Another Baton to the Speaker's Favorites List .. 6
Switching Between Previously Configured Batons 7
Using a 3.5mm Audio Cable (not included) 7
Understanding Your Wireless Range 8
Using the Korus Volume Control App 9
Positioning Your Speaker Correctly 10
Installing Batteries for the Korus V600L Series 11
Using the USB Charge Cable 12
Troubleshooting 13
Limited One-Year Warranty 13

Compatible Devices

Congratulations on purchasing the wireless Korus speaker! This speaker can be used with many devices available on the market today.

- iPhone®
- iPad®
- iPod Touch®
- Mac® computers
- Windows® personal computers
- Android® based tablets and speakerphones

Go to www.korussound.com/compatible-devices for the latest list of devices compatible with the Korus Batons.

Speaker Buttons and Lights

Top View

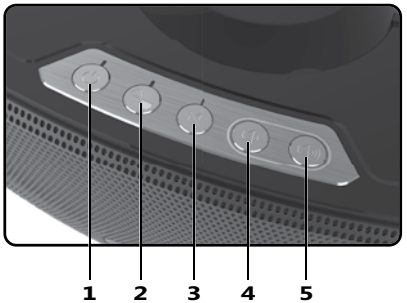

Button	Light Indicator
1 Power	**White:** Speaker is On. **Amber:** Speaker is in low power Standby mode.
2 Connect	**White:** The speaker is setup to search for and operate with Batons already configured with the speaker and currently stored in the speaker's Favorites list **Amber:** The speaker is setup to search for and operate with new Batons that have not been configured with the speaker. **Red flash:** The Baton has been removed from the speaker's Favorites list. **Off:** The speaker is being used with a 3.5mm audio cable (not included).
3 Mute	**White flash:** Speaker sound is off. **Off:** Speaker sound is on.
4 Volume down	Decreases speaker volume.
5 Volume up	Increases speaker volume.

Speaker Connectors

Back View

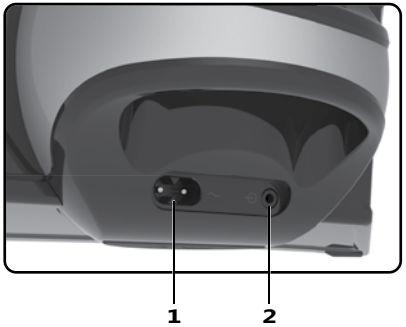

Connector	Description
1 Power	Connector for the AC power cord.
2 3.5mm audio-in jack	Connects your mobile device directly to the speaker using a 3.5mm audio cable (not included).

Available Batons

Included Batons vary by model.

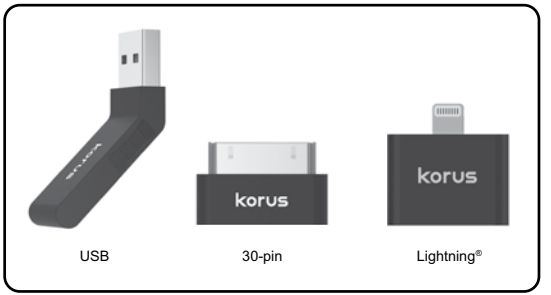

Go to www.korussound.com for more information and a list of the latest Batons.

Setting Up Your First Baton

1. Plug in your speaker, if necessary.
2. Power on your device.
3. Plug your Baton into your device.

   Note: For the 30-pin connector Baton, you will automatically be taken to the App Store. Download and open the Korus volume control app for your mobile device.

   Note: The Korus volume control app needs to be open (but can be minimized) when you are using the 30-pin connector Baton.
4. Begin playing your music, video, or game.

   Note: The Baton has a typical range of up to 65 feet (20 meters). If the Baton is out of range, the speaker stops playing. When the Baton is back in range, the speaker starts playing automatically.

You can use a speaker individually or up to 4 speakers simultaneously to broadcast in multiple rooms or even outdoors.

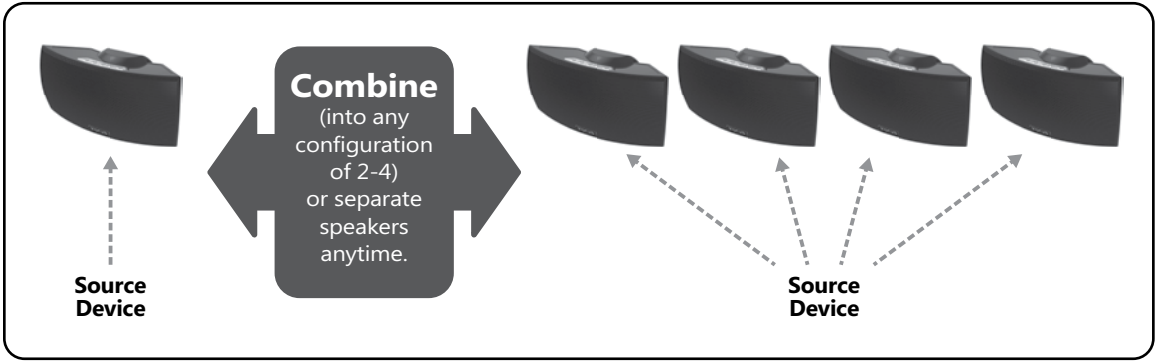

Note: You can see a list of compatible source devices at www.korussound.com/compatible-devices.

Adding Another Baton to the Speaker's Favorites List

1. Plug in your speaker, if necessary.
2. Plug your Baton into your device.
3. Begin playing your music, video, or game.
4. Quickly press the speaker's **Connect** button twice to search for the new Baton. When in search mode, the Connect button light turns amber. When the Baton connects with the speaker, the light turns bright amber.
5. Press and hold the speaker's **Connect** button to add the Baton to the speaker's Favorites list. When the Baton has been added to the Favorites list, the Connect button light turns bright white.

Each speaker can remember up to 10 Batons in its Favorites list.

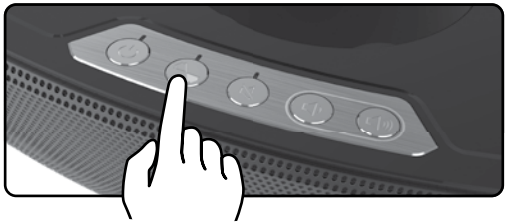

Note: To remove an active Baton from the speaker's Favorites list, press and hold the speaker's **Connect** button. The light flashes red when the Baton has been removed.

Note: To return to the original factory state, quickly press the speaker's **Connect** button **six** times. This will clear the speaker's Favorites list.

Switching Between Previously Configured Batons

1. Plug in your speaker, if necessary.
2. Plug your Baton into your device.
3. Begin playing your music, video, or game.
4. Press the speaker's **Connect** button once to search for a previously configured Baton. When the Baton is connected with the speaker, the Connect button light turns bright white.

Note: Quickly press the speaker's **Connect** button **four** times to start "Play All" mode. The Connect button light turns red. The speaker will automatically connect with an active Baton stored in the speaker's Favorites list. Press the **Connect** button again to disable "Play All" mode. The Connect button light turns white.

Using a 3.5mm Audio Cable (not included)

If you are going to use a 3.5 mm audio cable to connect to the speaker, it will have priority over the wireless Batons.

Understanding Your Wireless Range

Your Korus speaker operates over a high quality wireless connection using the SKAA® wireless audio standard. To ensure optimal wireless range and performance, please note the following when using your Baton:

- Do not hold the Baton directly but rather hold your mobile device.
- Avoid placing your mobile device with Baton in a tight pocket.
- The orientation of your Korus speaker may impact the wireless operating range.
- A room with dense WiFi traffic from many wireless devices like routers and/or computers could reduce the wireless range.

The typical operating range for a mobile Baton will be 65 feet (20 meters). The typical operating range for the USB Baton will be 98 feet (30 meters). Depending on your home construction, you may experience shorter or farther operating ranges.

Using the Korus Volume Control App

You can adjust the volume level of your Korus speaker by using the hardware volume buttons on the speaker or on your mobile device, or use the on-screen volume control (varies by app).

Or, if you would like to individually control the volume on 1 up to 4 speakers you can using the Korus volume control app with your mobile devices! Simply search for the free Korus volume control app on your mobile device's App store and download.

This app also allows you to label each speaker or Baton to something that is meaningful to you. Simply press *"Tap to name this speaker"* to label the speaker or press *"Tap to name this Baton"* to label the Baton.

Positioning Your Speaker Correctly

The Korus speaker fills the room with a deep bass sound so you receive the maximum stereo experience.

We recommend placing your speaker 2 inches (5 cm) from a wall or corner to allow the sound to reflect. This also achieves proper speaker ventilation.

Tip: Use the built-in handle to manage any excess power cord.

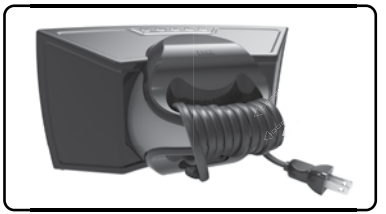

Korus V400L Series is shown

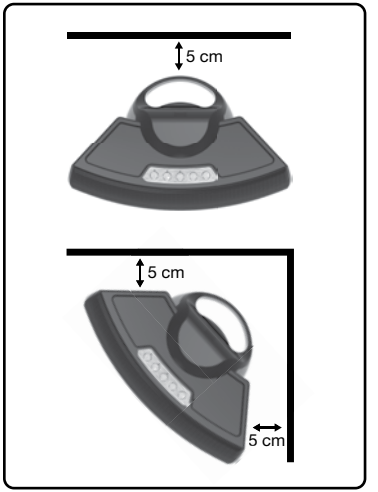

Installing Batteries for the Korus V600L Series

Note: Batteries for the Korus V600L Series speaker are optional and not included. If you choose not to use the batteries, you can use the AC power cord (included).

Note: If the speaker will be unused for an extended period of time (two months or more), remove the batteries and store them separately.

1. Turn the speaker over so that the bottom is facing up.
2. Unscrew the two captive screws that secure the battery door to the bottom of the speaker.

3. Remove the battery door and insert six D batteries.

4. Replace the battery door and tighten the captive screws.
5. Turn the speaker back over to its original position and it is ready to use.

Note: The Korus speaker turns off when there is no audio activity for 30 minutes and the speaker is operating on battery power.

Using the USB Charge Cable (USB Charge Cable varies by model)

Use the USB charge cable to charge your mobile device without having to unplug your Korus Baton.

Note: Your Korus charging cable is for charging your mobile device. It is not designed to support data sync operations.

Note: The USB charge cable can impact the wireless range between your mobile device and the Korus speakers up to 30%. You may notice this impact if your Korus speakers are farther than 7.5 meters from your mobile device.

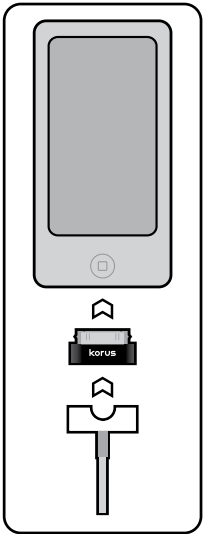

Troubleshooting

If we have not answered all of your questions in this guide, go to www.korussound.com/FAQ for more information.

Limited One-Year Warranty

Your Warranty Rights and The Law

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY DEPENDING ON WHERE YOU BOUGHT YOUR KORUS PRODUCT. TO FULLY UNDERSTAND ALL YOUR RIGHTS PLEASE CONSULT THE LAWS OF THE JURISDICTION WHERE YOU PURCHASED THE PRODUCT.

Who Is Covered By This Warranty

Only the original purchaser of the Korus product is covered under these warranty provisions.

THIS WARRANTY CANNOT BE TRANSFERRED OR ASSIGNED BY THE ORIGINAL PURCHASER TO OTHERS.

Geography

These warranty provisions apply only to products purchased within Mexico, Caribbean, Central America, and South America from a qualified Korus vendor. Core Brands, LLC disclaims all warranties on any products purchased outside of Mexico, Caribbean, Central America, and South America or from a non-authorized seller.

Warranty Disclaimer

To the extent permitted by law the warranties contained herein are exclusive and in lieu of all other warranties or remedies whether oral, written, express or implied. Core Brands, LLC expressly disclaims all such other warranties, including but not limited to implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. In no event will Core Brands, LLC be liable for any incidental or consequential damages arising out of the use or inability to use the product, even if Core Brands, LLC has been advised of the possibility of such damages, or for any claim by any other party. Notwithstanding the above, if you qualify as a "consumer" under the Magnuson-Moss Warranty Act, then you may be entitled to certain implied warranties allowed by law for the Warranty Period. Further, some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied Limited Warranty lasts or allow the exclusion or limitation of consequential damages, so such limitations may not apply to you.

Warranty Provisions

This Korus product warranty is provided by Core Brands, LLC, 1800 South McDowell Blvd – Attn: Customer Service, Petaluma, CA 94954.

Your Korus product is warranted only if purchased in Mexico, Caribbean, Central America, and South America from an authorized seller against defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of original retail purchase from an authorized Korus dealer. If a defect exists, Core Brands, LLC at its option will (1) repair the product at no charge using new or refurbished parts, (2) exchange the product with a functional equivalent product that is new or refurbished, or (3) refund the original purchase price. Under no circumstances shall any refund related to a warranty claim exceed the original purchase price of the product.

What Is Not Covered Under This Warranty

This warranty covers only product failures related to defects, materials, and workmanship. We do not cover normal wear and tear, blown speakers, cut cords, bent jacks, scratches, loss or theft, or product misuse. This warranty excludes damages resulting from misuse, abuse, accident, modifications or other causes that are not solely related to defects in materials and workmanship.

Acts Which Will Void Your Warranty

Customization or other tampering with the basic structural integrity or software of your product will void your warranty.

If the Serial Number on the product has been removed, tampered with or defaced, or if the product was not purchased from an authorized Korus dealer your warranty will be void.

How to Obtain Warranty Services

For warranty support please contact Core Brands, LLC at TechSupport@KorusSound.com or call using the support number listed at KorusSound.com/ContactUs.

Defective products must be shipped, prepaid and insured, adequately packaged to prevent damage in transit, together with proof of purchase.

Warranty service requests made without proof of purchase and date of purchase will be denied. You must provide a receipt showing proof of purchase. Freight collect shipments will be refused.

It is preferable to ship this product in the original shipping container to lessen the chance of transit damage. In any case, the risk of loss or damage in transit is to be borne by the purchaser. If the product is not found to be defective, Core Brands, LLC will contact you to arrange for return of the product to you, at your expense.

Índice

Dispositivos compatibles 17
Botones y luces del altavoz..... 18
Conectores del altavoz..... 19
Transmisores Baton disponibles 20
Cómo configurar su primer transmisor Baton..... 20
Agregar otro Baton a la Lista de Favoritos del altavoz 22
Alternar entre transmisores Baton configurados anteriormente 23
Usar un cable de audio de 3.5mm (no incluido)..... 23
El alcance inalámbrico 24
La aplicación de control de volumen de Korus..... 25
La posición correcta de su altavoz..... 26
La instalación de baterías para la serie V600L de Korus 27
Usar el cable de carga por USB..... 28
Detección y solución de problemas..... 29
Garantía limitada de un año 29

Dispositivos compatibles

¡Felicitaciones por la compra del altavoz inalámbrico de Korus! Puede usar este altavoz con muchos dispositivos disponibles en el mercado actual.

- iPhone®
- iPad®
- iPod Touch®
- Computadoras Mac®
- Computadoras personales con Windows®
- Tabletas y teléfonos con altavoz con Android®

Consulte en www.korussound.com/compatible-devices la lista más actualizada de dispositivos compatibles con los transmisores Baton de Korus.

Botones y luces del altavoz

Vista superior

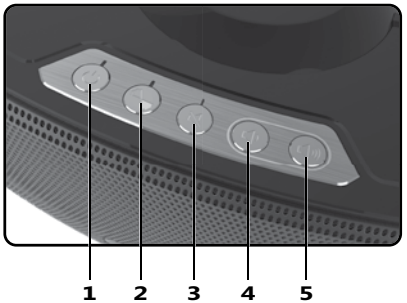

Botón	Indicador con luz
1 Encendido	**Blanca:** El altavoz está encendido. **Ámbar:** El altavoz está en modo Standby con bajo consumo de energía.
2 Conectar	**Blanca:** La configuración del altavoz le permite buscar y funcionar con transmisores Baton ya configurados con el altavoz y actualmente guardados en la lista de Favoritos del altavoz. **Ámbar:** La configuración del altavoz le permite buscar y funcionar con nuevos transmisores Baton que no han sido configurados con el altavoz. **Roja intermitente:** El transmisor Baton ha sido eliminado de la lista de Favoritos del altavoz. **Apagada:** El altavoz se está usando con un cable de audio de 3.5mm (no incluido).
3 Silencio	**Blanca intermitente:** El sonido del altavoz está apagado. **Apagada:** El sonido del altavoz está encendido.
4 Bajar el volumen	Disminuye el volumen del altavoz.
5 Subir el volumen	Aumenta el volumen del altavoz.

Conectores del altavoz

Vista trasera

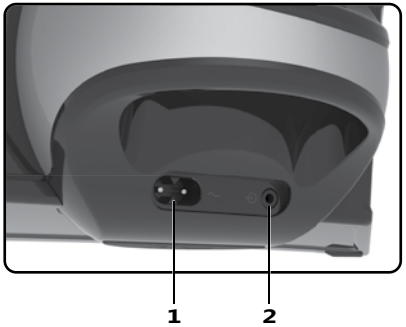

Conector	Descripción
1 Alimentación	Conector para el cable de alimentación de CA.
2 Conector de audio de 3.5mm	Conecta a su dispositivo portátil directamente con el altavoz a través de un cable de audio de 3.5mm (no incluido).

Transmisores Baton disponibles

Los transmisores Baton incluidos varían según el modelo.

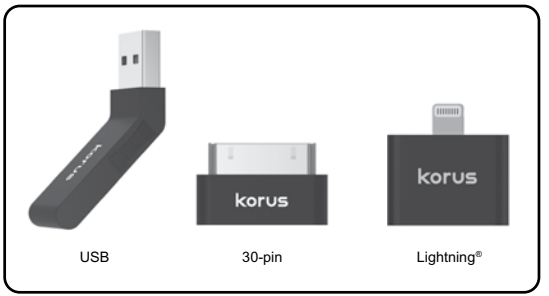

Vaya a www.korussound.com para obtener más información y una lista de los transmisores Baton más recientes.

Cómo configurar su primer transmisor Baton

1. Enchufe su altavoz, si fuera necesario.
2. Encienda su dispositivo.
3. Conecte su transmisor Baton a su dispositivo.

   Nota: Si usa un transmisor Baton de 30 pins, será conectado automáticamente a App Store. Descargue y abra la aplicación de control de volumen de Korus correspondiente a su dispositivo.

   Nota: La aplicación de control de volumen de Korus debe estar abierta (pero puede ser minimizada) cuando usa un conector Baton de 30 pins.
4. Comience a reproducir su música, video o juego.

   Nota: El transmisor Baton tiene un alcance típico hasta de 65 pies (20 metros). Si el transmisor Baton está fuera de alcance, el altavoz deja de reproducir sonido. Cuando el transmisor Baton retoma la conexión, el altavoz empieza a funcionar automáticamente.

Puede usar un altavoz individual o hasta 4 altavoces en simultáneo para reproducir en varias habitaciones o incluso al aire libre.

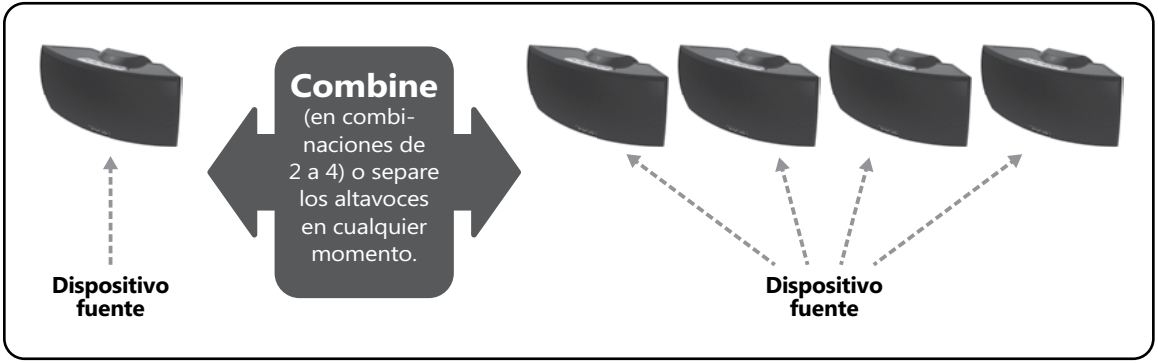

Nota: Puede consultar una lista de dispositivos fuente compatibles en www.korussound.com/compatible-devices.

Agregar otro Baton a la Lista de Favoritos del altavoz

1. Enchufe su altavoz, si fuera necesario.
2. Conecte su transmisor Baton a su dispositivo.
3. Comience la reproducción de su música, video o juego.
4. Presione rápidamente dos veces el botón **Conectar** del altavoz para buscar el nuevo transmisor Baton. Cuando está en modo de búsqueda, la luz del botón Conectar cambia a color ámbar. Cuando el Baton se conecta con el altavoz, la luz se vuelve ámbar brillante.
5. Presione mantenga presionado el botón **Conectar** del altavoz para agregar el Baton a la lista de Favoritos del altavoz. Cuando el Baton ha sido agregado a la lista de Favoritos, la luz del botón Conectar cambia a blanca brillante.

Cada altavoz puede recordar hasta 10 transmisores Baton en su lista de Favoritos.

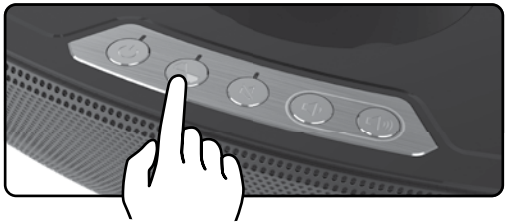

Nota: Para eliminar un Baton de la lista de Favoritos del altavoz, presione y mantenga presionado el botón **Conectar**del altavoz. Cuando el Baton ha sido eliminado, la luz es roja intermitente.

Nota: Para volver al ajuste original de fábrica, presione rápidamente **seis** veces el botón **Conectar** del altavoz. De esta forma vaciará la lista de Favoritos del altavoz.

Alternar entre transmisores Baton configurados anteriormente

1. Enchufe su altavoz, si fuera necesario.
2. Conecte su transmisor Baton a su dispositivo.
3. Comience la reproducción de su música, video o juego.
4. Presione una vez el botón **Conectar** del altavoz para buscar un transmisor Baton previamente configurado. Cuando el transmisor Baton está conectado con el altavoz, la luz del botón Conectar cambia a blanca brillante.

Nota: Para iniciar el modo “Reproducir todo” presione rápidamente **cuatro** veces el botón **Conectar** del altavoz. La luz del botón Conectar se vuelve roja. El altavoz se conectará automáticamente con un transmisor Baton activo guardado en la lista de Favoritos del altavoz. Para desactivar el modo “Reproducir todo” presione nuevamente el botón **Conectar** del altavoz. La luz del botón Conectar se vuelve blanca.

Usar un cable de audio de 3.5mm (no incluido)

Cuando utiliza un cable de audio de 3.5 mm para conectarse con el altavoz, esta conexión tendrá prioridad respecto de los transmisores Baton inalámbricos.

El alcance inalámbrico

Su altavoz de Korus funciona con una conexión inalámbrica de alta calidad a través del uso del estándar de transmisión inalámbrica de audio de SKAA®. Para garantizar óptimo alcance inalámbrico y rendimiento, recuerde tener en cuenta lo siguiente cuando usa su Baton:

- Sostenga su dispositivo portátil y no el transmisor Baton directamente.
- Evite colocar en un bolsillo apretado su dispositivo portátil con el transmisor Baton.
- La orientación de su altavoz de Korus podría afectar el alcance de operación inalámbrica.
- Una habitación con denso tráfico WiFi de muchos dispositivos inalámbricos, como enrutadores y/o computadoras, puede llegar a reducir el alcance inalámbrico.

El alcance típico de operación para un Baton portátil será de 65 pies (20 metros). El alcance típico de operación para un Baton USB será de 98 pies (30 metros). Según la construcción de su hogar, quizá su alcance de operación sea mayor o menor.

La aplicación de control de volumen de Korus

Puede ajustar el nivel del volumen de su altavoz de Korus a través de los botones de volumen del altavoz o de su dispositivo portátil, o usando el control de volumen en pantalla (varía según la aplicación).

O bien, si quisiera controlar de manera individual el volumen de 1 hasta 4 altavoces, también puede hacerlo usando la aplicación de control de volumen de Korus para sus dispositivos portátiles. Sólo busque la aplicación de control de volumen gratis de Korus en la tienda de aplicaciones de su dispositivo portátil y descárguela.

Esta aplicación también le permite nombrar cada altavoz o transmisor Baton con una identificación significativa para usted. Sólo toque *“Tap to name this speaker”* (Tocar para nombrar este altavoz) para nombrar el altavoz o toque *“Tap to name this Baton”* (Tocar para nombrar este Baton) para nombrar el transmisor Baton.

La posición correcta de su altavoz

El altavoz de Korus llena la habitación con un intenso sonido grave para brindarle la máxima experiencia de audio en estéreo.

Recomendamos ubicar su altavoz como mínimo a 2 pulgadas (5 cm) de un muro o una esquina para permitir que el sonido rebote. De este modo también se consigue la ventilación correcta del altavoz.

Consejo: Use el mango trasero integrado para acomodar cualquier exceso de cable de alimentación.

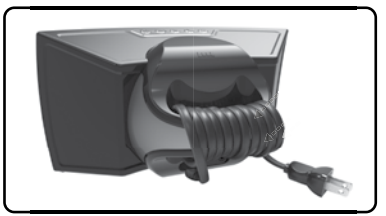

Imagen de Korus Serie V400

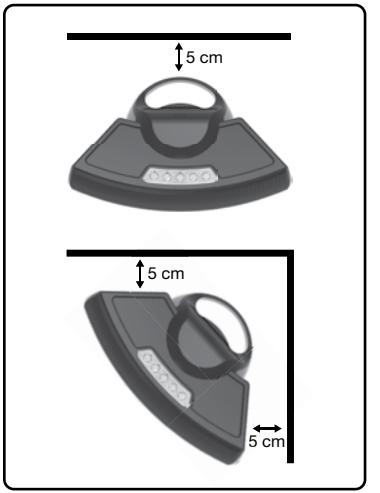

La instalación de baterías para la serie V600L de Korus

Nota: Las baterías para el altavoz de la serie V600L de Korus son opcionales y no están incluidas. Si prefiere no usar las baterías, puede usar el cable de alimentación con CA (incluido).

Nota: Si el altavoz no será usado por un periodo prolongado (dos meses o más), quite las baterías y guárdelas aparte.

1. Gire el altavoz para que la base quede hacia arriba.
2. Destornille los dos tornillos de fijación de la tapa del compartimento de las baterías de la base del altavoz.

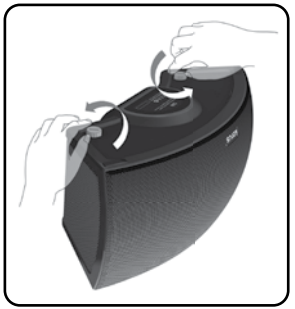

3. Saque la tapa e inserte seis baterías D en el compartimento.

4. Vuelva a colocar la tapa y ajuste los tornillos.
5. Vuelva a colocar el altavoz en su posición original. Ya está listo para usar.

Nota: El altavoz de Korus se apaga cuando no tiene actividad de audio por 30 minutos y el altavoz está funcionando con las baterías.

Usar el cable de carga por USB (los cables de carga por USB varían según el modelo)

Use el cable de carga por USB para cargar su dispositivo portátil sin tener que desconectar su transmisor Baton de Korus.

Nota: Su cable de carga de Korus sirve para cargar su dispositivo portátil. El diseño no es compatible con operaciones de sincronización de datos.

Nota: El cable de carga por USB puede afectar hasta el 30% el alcance inalámbrico entre su dispositivo portátil y los altavoces de Korus. Quizá note esta diferencia si los altavoces de Korus están más lejos que 7,5 metros de su dispositivo portátil.

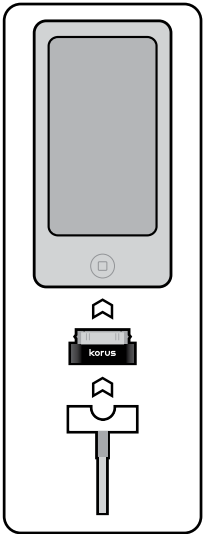

Detección y resolución de problemas

Si esta guía no responde a todas sus preguntas, vaya a www.korussound.com/FAQ para obtener más información.

Garantía limitada de un año

Sus derechos de garantía y la legislación

ESTA GARANTÍA LE OTORGA AL USUARIO DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS; QUIZÁ POSEA OTROS DERECHOS QUE VARIARÁN DE ACUERDO AL LUGAR DONDE COMPRÓ SU PRODUCTO DE KORUS. PARA ENTENDER PLENAMENTE TODOS SUS DERECHOS SÍRVASE CONSULTAR LAS LEYES DE LA JURISDICCIÓN DONDE COMPRÓ EL PRODUCTO.

Quién está cubierto por esta garantía

Sólo el comprador original del producto de Korus está cubierto por las disposiciones de esta garantía.

EL COMPRADOR ORIGINAL NO PUEDE TRANSFERIR O CEDER ESTA GARANTÍA A OTROS.

Geografía

Las disposiciones de esta garantía se aplican únicamente a los productos comprados dentro de México, el Caribe, América Central y Amércia del Sur de proveedores autorizados por Korus. Core Brands, LLC no ofrece ninguna garantía de ningún producto comprado fuera de México, el Caribe, América Central y Amércia del Sur o de un distribuidor no autorizado.

Restricción de la garantía

En la medida de lo permitido por ley, las garantías expuestas en el presente documento son exclusivas y sustituyen al resto de las garantías o recursos, sean orales, escritos, expresos o implícitos. Core Brands, LLC invalida expresamente al resto de las garantías, incluso a título enunciativo pero no limitativo, las garantías implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un fin particular y no violación de derechos de terceros. En ninguna circunstancia Core Brands, LLC será responsable de ninguna indemnización de daños imprevistos o derivados que surjan del uso o imposibilidad de uso del producto, incluso si Core Brands, LLC ha sido informado de la posibilidad de tal indemnización, o de cualquier reclamo de cualquier tercero. No obstante lo anterior, si cumple con los requisitos como un “consumidor” bajo la Ley de Garantía Magnuson-Moss, entonces podría tener derecho a ciertas garantías implícitas permitidas por ley durante el periodo de garantía. Además, algunas jurisdicciones no aceptan limitaciones a la duración de las garantías implícitas, ni la exclusión o limitación de daños derivados, de modo que las mencionadas limitaciones podrían no aplicarse a usted.

Disposiciones de la garantía

La garantía de este producto de Korus es provista por Core Brands, LLC, 1800 South McDowell Blvd – Attn: Customer Service, Petaluma, CA 94954.

La garantía de su producto de Korus es válida únicamente si fue comprado en México, el Caribe, América Central y Amércia del Sur a un distribuidor autorizado y cubre defectos en los materiales y la mano de obra por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de la compra minorista original a un distribuidor autorizado por Korus. En caso de existir algún defecto, Core Brands, LLC puede optar por (1) reparar el producto sin cobrarle, usando piezas nuevas o reacondicionadas, (2) cambiar el producto por un producto equivalente funcional que sea nuevo o reacondicionado, o (3) reembolsar el precio de la compra original. En ninguna circunstancia ningún reembolso relacionado con un reclamo por garantía superará el precio de compra original del producto.

Lo que no está cubierto por esta garantía

Esta garantía cubre únicamente fallas del producto relativas a defectos, materiales y mano de obra. No cubrimos desgaste normal, altavoces golpeados, cables cortados, conectores doblados, rayas, extravío o robo, o mal uso del producto. Esta garantía excluye los daños producidos por el mal uso, abuso, accidente, modificaciones u otras causas que no se relacionan exclusivamente con defectos en los materiales y en la mano de obra.

Acciones que anularán su garantía

La personalización u otra adulteración de la integridad estructural básica o software de su producto anularán su garantía.

Su garantía se anulará si el número de serie del producto ha sido eliminado, adulterado o deformado, o si el producto no ha sido comprado a un distribuidor autorizado por Korus.

Cómo obtener el Servicio de Garantía

Si desea obtener información sobre la garantía, comuníquese con Core Brands, LLC a TechSupport@KorusSound.com o llame al número de apoyo listado en KorusSound.com/ContactUs.

Los productos defectuosos deben ser enviados, prepagos y asegurados, empaquetados correctamente para evitar daños en tránsito, junto con una constancia de compra.

Las solicitudes de servicio de garantía realizadas sin la constancia de compra y la fecha de compra serán rechazadas. Debe presentar un recibo donde conste la compra. Los envíos con flete pagadero en destino serán rechazados.

Es preferible enviar este producto en el paquete original para disminuir la probabilidad de daños durante el traslado. En todo caso, el riesgo de extravío o daños en tránsito corre por cuenta del comprador. Si se determina que el producto no es defectuoso, Core Brands, LLC se comunicará con usted para coordinar el regreso de su producto, por su cuenta.

Índice

Dispositivos compatíveis 33
Botões e luzes do alto-falante 34
Conectores do alto-falante 35
Conectores Baton disponíveis 36
Configurando seu primeiro conector Baton 36
Adicionando outro conector Baton
à lista de Favoritos do alto-falante.....38
Alternando entre os conectores Baton
previamente configurados 39
Como usar um cabo de áudio
de 3,5 mm (não incluído) 39
Compreendendo o alcance da sua conexão sem fio..40
Como usar o aplicativo de controle
de volume Korus 41
Como posicionar seu alto-falante corretamente 42
Como instalar as baterias no Korus série V600L.....43
Como usar o cabo de carregamento USB 44
Solução de problemas 45
Garantia limitada de um ano.....45

Dispositivos compatíveis

Parabéns pela aquisição do alto-falante sem fio Korus! Este alto-falante pode ser usado com muitos dispositivos disponíveis atualmente no mercado.

- iPhone®
- iPad®
- iPod Touch®
- computadores Mac®
- computadores Windows®
- tablets e telefones viva-voz com sistema Android®

Acesse www.korussound.com/compatible-devices para ver a lista mais recente de dispositivos compatíveis com os conectores Baton da Korus.

Botões e luzes do alto-falante

Vista superior

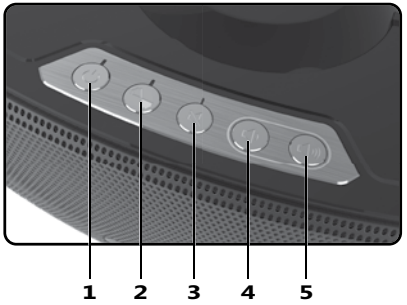

Botão	Luz indicadora
1 Ligar/desligar	**Branca:** O alto-falante está ligado. **Laranja:** O alto-falante está com bateria baixa, em modo Standby.
2 Conectar	**Branca:** O alto-falante está configurado para buscar e operar com os conectores Baton já configurados neste alto-falante e atualmente armazenados na lista de Favoritos do alto-falante. **Laranja:** O alto-falante está configurado para buscar e operar com novos conectores Baton que ainda não foram configurados neste alto-falante. **Vermelha intermitente:** O conector Baton foi removido da lista de Favoritos do alto-falante. **Desligada:** O alto-falante está sendo usado com um cabo de áudio de 3,5 mm (não incluído).
3 Em silêncio	**Branca intermitente:** O som do alto-falante está desligado. **Desligada:** O som do alto-falante está ligado.
4 Diminuir o volume	Abaixa o volume do alto-falante.
5 Aumentar o volume	Aumenta o volume do alto-falante.

Conectores do alto-falante

Vista posterior

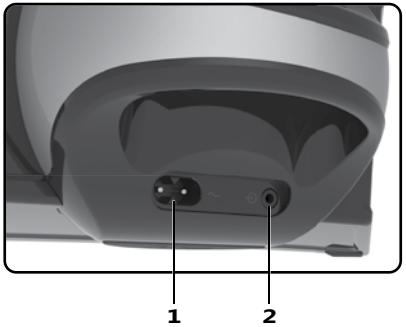

Conector	Descrição
1 Ligar/desligar	Conector do cabo de força de CA.
2 Entrada de áudio para conector de 3,5 mm	Conecta seu dispositivo móvel diretamente ao alto-falante usando um cabo de áudio de 3,5 mm (não incluído).

Conectores Baton disponíveis

Os conectores Baton incluídos variam de acordo com o modelo.

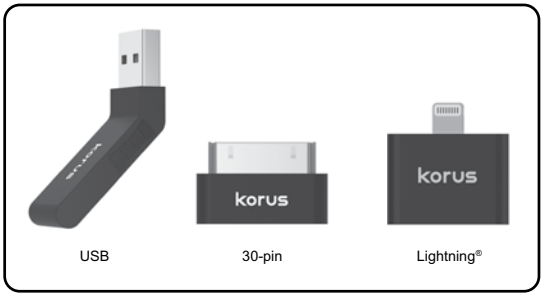

Acesse www.korussound.com para mais informações e acesso à lista dos conectores Baton mais recentes.

Configurando seu primeiro conector Baton

1. Conecte seu alto-falante, se necessário.
2. Ligue seu dispositivo.
3. Insira seu conector Baton em seu dispositivo.

   Observação: Se utilizar o conector Baton de 30 pinos, você será automaticamente direcionado para a App Store. Faça o download (baixe) e abra o aplicativo de controle de volume Korus em seu dispositivo móvel.

   Observação: O aplicativo de controle de volume da Korus deve ser aberto (mas pode ser minimizado) quando se utiliza um conector Baton de 30 pinos.
4. Comece a reproduzir a música, o vídeo ou o jogo de sua preferência.

   Observação: O conector Baton possui um alcance típico de até 20 metros (65 pés). Se o conector Baton estiver fora do alcance, o alto-falante não reproduzirá o som. Quando o conector Baton retornar ao raio de alcance, o alto-falante voltará a reproduzir o som automaticamente.

Você pode utilizar de um a quatro alto-falantes ao mesmo tempo, transmitindo o som em vários ambientes ou até mesmo em ambiente externo.

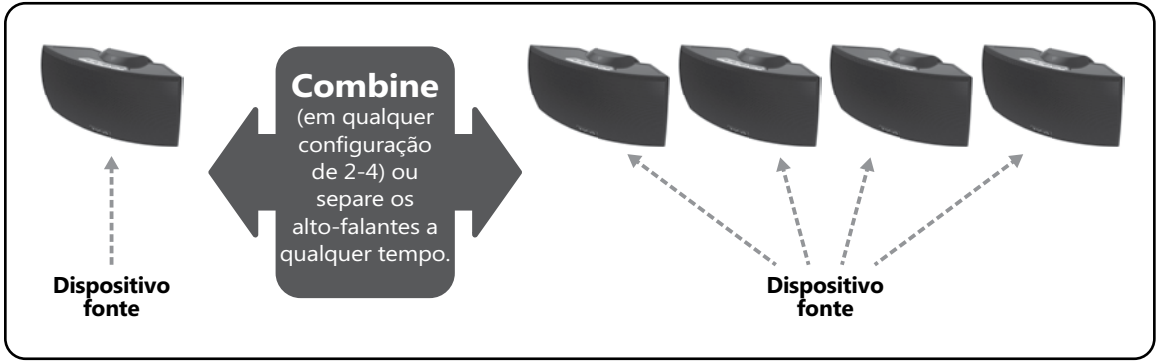
Combine
(em qualquer configuração de 2-4) ou separe os alto-falantes a qualquer tempo.
Dispositivo fonte
Dispositivo fonte

Observação: Você pode visualizar uma lista de dispositivos fonte compatíveis em www.korussound.com/compatible-devices.

Adicionando outro conector Baton à lista de Favoritos do alto-falante

1. Conecte seu alto-falante, se necessário.
2. Insira seu conector Baton em seu dispositivo.
3. Comece a reproduzir a música, o vídeo ou o jogo de sua preferência.
4. Pressione, rapidamente, duas vezes o botão **Conectar** do alto-falante para buscar o novo conector Baton. Quando estiver em modo de busca, a luz do botão Conectar se tornará laranja. Quando o conector Baton se conectar ao alto-falante, a luz se tornará laranja brilhante.
5. Pressione e segure o botão **Conectar** do alto-falante para adicionar o conector Baton à lista de Favoritos do alto-falante. Quando o conector Baton tiver sido adicionado à lista de Favoritos, a luz do botão Conectar se tornará branca.

Cada alto-falante pode armazenar até 10 conectores Baton em sua lista de Favoritos.

Observação: Para remover um conector Baton ativo da lista de Favoritos do alto-falante, pressione e segure o botão **Conectar** do alto-falante. A luz indicadora piscará em vermelho quando o conector Baton tiver sido removido.
Observação: Para redefinir o alto-falante às configurações originais de fábrica, pressione rapidamente o botão **Conectar** do alto-falante **seis** vezes. Esta ação limpará a lista de Favoritos do alto-falante.

Alternando entre os conectores Baton previamente configurados

1. Conecte seu alto-falante, se necessário.
2. Insira seu conector Baton em seu dispositivo.
3. Comece a reproduzir a música, o vídeo ou o jogo de sua preferência.
4. Pressione o botão **Conectar** do alto-falante uma vez para buscar um conector Baton previamente configurado. Quando o conector Baton se conectar ao alto-falante, a luz do botão Conectar se tornará laranja brilhante.

Observação: Pressione rapidamente o botão **Conectar** do alto-falante **quatro** vezes para iniciar o modo “Reproduzir todos”. A luz do botão Conectar se tornará vermelha. O alto-falante se conectará automaticamente a um conector Baton ativo, armazenado na lista de Favoritos do alto-falante. Pressione novamente o botão **Conectar** do alto-falante para desabilitar o modo “Reproduzir todos”. A luz do botão Conectar se tornará branca.

Como usar um cabo de áudio de 3,5 mm (não incluído)

Se você decidir utilizar um cabo de áudio de 3,5 mm para conectar seu dispositivo ao alto-falante, esta conexão terá prioridade sobre os conectores Baton sem fio.

Compreendendo o alcance da sua conexão sem fio

Seu alto-falante Korus opera sobre uma conexão sem fio de alta qualidade, usando o padrão de áudio sem fio SKAA®. Para garantir o melhor alcance e desempenho da conexão sem fio, observe o seguinte ao utilizar seu conector Baton:

- Não segure o conector Baton diretamente; segure seu dispositivo móvel.
- Evite colocar seu dispositivo móvel com o conector Baton em um bolso apertado.
- A orientação de seu alto-falante Korus pode impactar o alcance operacional da conexão sem fio.
- Um ambiente com tráfego intenso de conexões sem fio proveniente de vários dispositivos sem fio, como roteadores e/ou computadores, pode reduzir o alcance da conexão sem fio.

O alcance operacional típico da conexão sem fio de um conector Baton móvel é de 20 metros (65 pés). O alcance operacional típico da conexão sem fio de um conector Baton USB é de 30 metros (98 pés). Dependendo da construção da sua casa, você pode notar alcances operacionais menores ou maiores.

Como usar o aplicativo de controle de volume Korus

Você pode ajustar o nível de volume de seu alto-falante Korus usando os botões de volume do alto-falante, o volume de seu dispositivo móvel, ou o controle de volume exibido na tela (varia por aplicativo).

Ou, se preferir controlar o volume individual de um a quatro alto-falantes, você pode utilizar o aplicativo de controle de volume da Korus com seus dispositivos móveis! Basta procurar o aplicativo gratuito de controle de volume Korus na loja de aplicativos de seu dispositivo móvel e fazer o download.

Este aplicativo também permite a você marcar cada alto-falante ou conector Baton com um nome que seja significativo para você. Basta pressionar *“Tap to name this speaker”* (toque para dar um nome a este alto-falante) ou *“Tap to name this Baton”* (toque para dar um nome a este conector Baton).

Como posicionar seu alto-falante corretamente

O alto-falante Korus preenche o ambiente com um som profundamente grave, assim você obtém a melhor experiência de som estéreo.

Recomendamos posicionar seu alto-falante a 5 cm (2 polegadas) de uma parede ou canto, permitindo que o som repercuta. Esta distância também permite uma ventilação adequada ao alto-falante.

Dica: Utilize a alça embutida para prender o excesso de cabo de força.

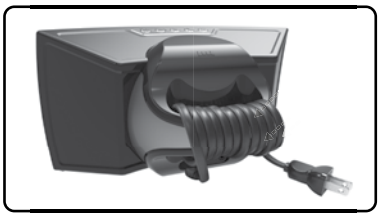

Na imagem, Korus série V400L

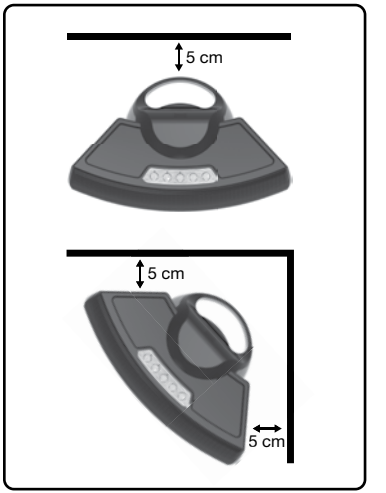

Como instalar as baterias no Korus série V600L

Observação: As baterias para o alto-falante Korus série V600L são opcionais e não estão incluídas. Se optar por não usar as baterias, você pode utilizar o cabo de força de CA (incluído).

Observação: Se o alto-falante for ficar sem uso por um período extenso (dois meses ou mais), remova as baterias e guarde-as separadamente.

1. Vireoalto-falante demodoque partedebaixo fiqueparacima.
2. Desparafuse os dois parafusos cativos que seguram a tampa do compartimento de baterias na parte de baixo do alto-falante.

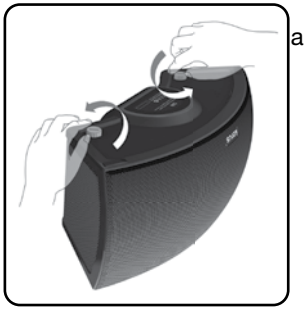

a

3. Remova a tampa do compartimento de baterias e coloque seis baterias tipo D (grande).

4. Coloque a tampa do compartimento de baterias no lugar e aperte os parafusos cativos.
5. Vire o alto-falante de volta à posição original e ele está pronto para utilizar.

Observação: O alto-falante Korus desligará sozinho quando não houver atividade de áudio por 30 minutos e estiver operando com baterias.

Como usar o cabo de carregamento USB (o cabo de carregamento USB varia por modelo)

Use o cabo de carregamento USB para carregar seu dispositivo móvel sem precisar desconectar seu conector Baton Korus.

Observação: O seu cabo de carregamento Korus foi desenvolvido para carregar seu dispositivo móvel. Ele não é projetado para suportar operações de sincronização de dados.

Observação: O cabo de carregamento USB pode impactar o alcance da conexão sem fio entre seu dispositivo móvel e os alto-falantes Korus em até 30%. Você poderá notar este impacto se seus alto-falantes Korus estiverem a mais de 7,5 metros de seu dispositivo móvel.

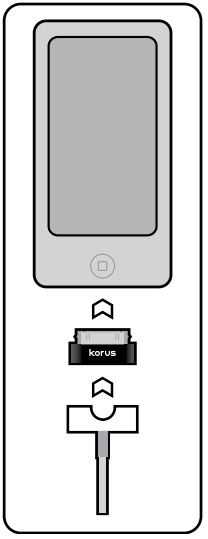

Solução de problemas

Se não tivermos respondido todas as suas dúvidas neste manual, acesse www.korussound.com/FAQ para obter mais informações.

Garantia limitada de um ano

Seus direitos de garantia e a Lei

ESTA GARANTIA LHE CONCEDE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS E VOCÊ PODE TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM DE ACORDO COM O LOCAL ONDE VOCÊ ADQUIRIU SEU PRODUTO KORUS. PARA TOTAL COMPREENSÃO DE TODOS OS SEUS DIREITOS, VERIFIQUE AS LEIS DA JURISDIÇÃO DE ONDE VOCÊ ADQUIRIU O PRODUTO.

Quem está coberto por esta garantia

Apenas o comprador original do produto Korus está coberto pelas cláusulas desta garantia.

ESTA GARANTIA NÃO PODE SER TRANSFERIDA OU DESIGNADA A TERCEIROS PELO COMPRADOR ORIGINAL.

Localidade

As cláusulas desta garantia se aplicam somente aos produtos adquiridos de um fornecedor Korus qualificado no México, Caribe, América Central e América do Sul. A Core Brands, LLC não se responsabiliza por nenhuma garantia sobre quaisquer produtos adquiridos fora do México, Caribe, América Central e América do Sul ou de um revendedor não autorizado.

Exoneração de garantia

Até a extensão permitida por lei, as garantias aqui apresentadas são exclusivas e substituem todas as outras garantias ou recursos judiciais, sejam verbais, escritos, expressos ou implícitos. A Core Brands, LLC não se responsabiliza expressamente por nenhuma outra garantia, incluindo, mas sem limitar-se, às garantias implícitas de comerciabilidade, adequação a uma finalidade específica ou não violação. A Corel Brands, LLC não pode ser responsabilizada, em evento algum, por quaisquer danos incidentais ou consequenciais resultantes do uso ou incapacidade de usar o produto, mesmo que a Core Brands, LLC tenha sido advertida da possibilidade de tais danos ou de qualquer reclamação por parte de terceiros. Não obstante o informado acima, se você se qualifica como um “consumidor” sob o Magnuson-Moss Warranty Act, então você pode estar qualificado para algumas garantias permitidas por lei pelo Período da Garantia. Ainda, algumas jurisdições não permitem limitações na duração da Garantia Limitada, exclusão ou limitação dos danos consequenciais, então,

pode ser que estas limitações não se apliquem a você.

Condições da Garantia

A garantia deste produto Korus é fornecida pela Core Brands, LLC, 1800 South McDowell Blvd – Attn: Customer Service, Petaluma, CA 94954.

Seu produto Korus é garantido apenas se adquirido de um revendedor autorizado no México, Caribe, América Central e América do Sul. Ela abrange defeitos de material e de mão-de-obre pelo período de um (1) ano da data original de compra de um revendedor autorizado Korus. Caso haja um defeito, a Core Brands, LLC pode optar por (1) consertar o produto sem custos, usando peças novas ou recondicionadas; (2) trocar o produto por um produto funcional equivalente, novo ou recondicionado; ou (3) reembolsar o valor de compra original. Sob nenhuma circunstância o reembolso de garantia decorrente de uma reclamação deve exceder o valor pelo qual o produto foi adquirido originalmente.

O que não está coberto por esta garantia

Esta garantia cobre apenas falhas no produto decorrentes de defeitos, material e mão-de-obra. Não cobrimos o desgaste normal decorrente do uso, alto-falantes estourados, cabos cortados, plugues torcidos, arranhões, perdas, roubos ou uso impróprio do equipamento. Esta garantia exclui danos resultantes de uso impróprio, abuso, acidente, modificações ou outras causas que não unicamente relacionadas aos defeitos de material e mão-de-obra.

Atos que anularão sua garantia

A personalização ou qualquer outra adulteração na integridade estrutural básica ou no software de seu produto anulará a sua garantia.

Se o Número de Série do produto tiver sido removido, adulterado ou desfigurado, ou se o produto não tiver sido adquirido de um revendedor autorizado Korus, sua garantia será anulada.

Como solicitar serviços de garantia

Para receber suporte à garantia, entre em contato com a Core Brands, LLC pelo e-mail TechSupport@KorusSound.com ou telefone usando o número de atendimento listado em KorusSound.com/ContactUs (Entre em contato conosco).

Os produtos com defeito devem ser enviados, pré-pagos e com seguro, embalados adequadamente para prevenir danos no transporte, junto com o recibo (prova de compra).

As solicitações de reparo por garantia feitas sem a apresentação da prova de compra e data da compra serão negadas. Você deve apresentar um recibo como prova de compra. Os envios com frete a cobrar serão recusados.

É preferível enviar este produto em sua embalagem original de envio, diminuindo as chances de dano no transporte. Em qualquer caso, o risco de danos ou perdas no transporte será arcado pelo comprador. Se o produto não apresentar nenhum defeito, a Core Brands, LLC entrará em contato para combinar a devoluçãodo produto para você, que arcará com os gastos desta devolução.

First Edition: July 2014

iPhone, iPad, iPod, iPod touch, Mac, and Lightning are U.S. registered trademarks of Apple Inc. Windows is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation. Inc. The SKAA® word mark and trademark are owned by Eleven Engineering Inc. Copyright ©2014 Core Brands, LLC. All rights reserved. All other products and brand names are trademarks of their respective owners.

Primera edición: Julio de 2014

iPhone, iPad, iPod, iPod touch, Mac y Lightning son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE.UU. Windows es una marca comercial de Microsoft Corporation registrada en EE.UU. Inc. La marca denominativa y la marca comercial SKAA® son propiedad de Eleven Engineering Inc. Copyright ©2014 Core Brands, LLC. Todos los derechos reservados. Todos los demás productos y nombres de marcas son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

Primeira edição: Julho de 2014

iPhone, iPad, iPod, iPod touch, Mac e Lightning são marcas registradas norte-americanas da Apple Inc. Windows é uma marca registrada norte-americana da Microsoft Corporation. Inc. A marca e marca comercial com a palavra SKAA® são propriedades da Eleven Engineering Inc. Copyright ©2014 Core Brands, LLC. Todos os direitos reservados. Todos os outros produtos e nomes de marca são marcas comerciais de seus respectivos detentores.

10001780-REV-A